アイコン一覧

●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ テレビ放送(映像＋音声)の番組	ラジオ ラジオ放送の番組
信号 映像や音声のいずれかの信号切り換えができる番組	16:9 1080i 番組の映像信号情報 上：画面の横縦比(16：9、4：3) 下：信号方式(1080i、720p、480p、480i)
モノラル モノラル音声の番組	主+副 二重音声信号で、「主＋副」音声の番組
ステレオ ステレオ放送の番組	サラウンド 5.1chなどのサラウンド放送の番組
デジタル XCOPY デジタルコピーガードが、かかっている番組(デジタルで録画できません)	有料 有料のデータを含む番組(ペイ・パー・ビュー番組)
アナログ XCOPY アナログコピーガードが、かかっている番組(アナログで録画できません)	字幕 番組の中に字幕(日本語／英語)の情報が含まれている番組
制限 COPY コピー制限のある番組	20才～ 視聴年齢制限がある番組(表示される年齢は4～20才まであります)

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(☞ 57ページ)

映画	音楽	ニュース／報道	劇場／公演
ドラマ	バラエティ	アニメ／漫画	趣味／教育
スポーツ	情報／ワイドショー	ドキュメンタリー／教養	福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

予約一覧画面

見るだけ　見るだけ予約した番組

録画 −−　録画 USB　録画 LAN　録画予約した番組。（下：録画機器、方式）

探して毎回★　探して毎回予約で予約した番組

次回未定　探して毎回予約で次回の放送がまだ見つかっていないとき

月~土　月~金　毎日　毎週　毎週、毎日、曜日指定での予約

重複　予約時間が重なっている予約

済　予約時間が終了した予約

実行中　現在、実行中の予約

変更　放送開始時間を変更して予約される番組

検索中　時間変更追従を実行中（時間確認中）

済 取消　お客様の操作や録画機器の状態により録画が取り消されたときに表示

済 おしらせ　予約実行の途中中断、時間の変更、指定の信号で録画できない、録画機器が正しく動作していない場合

警告　予約登録したチャンネルが見つからない、登録した録画予約が実行できない可能性がある場合

PPV　ペイ・パー・ビュー(PPV)番組（有料番組）

その他の画面

メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール（未読メール）

メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール（既読メール）

予　番組表で予約された番組
- 白色：LAN録画予約
- 赤色：USBハードディスク録画予約、アナログ録画予約
- 青色：見るだけ予約

予　探して毎回予約

未　未視聴番組

プロテクトのかかった録画番組

（赤）　正常に録画できなかった番組

（赤）　録画中

まとめ　まとめ番組

●ダビング関連のアイコン（☞ 120ページ）

（青）　ダビング中

D　「あとからダビング」に登録されている録画番組

（青）　ダビングが失敗した録画番組

成功　ダビングが正常に終了した場合

失敗　ダビングが正常に終了しなかった場合

再実行　「あとからダビング」が再実行の待機中

録画時間のめやす

●録画可能時間の目安です。録画時間を保証するものではありません。
●録画可能時間は、録画する番組により異なります。
●LAN録画対応機器側で録画時間の残量を表示する場合、表示の残量と実際の残量は異なる場合があります。

HDD容量※1 / 受信器側 受信番組	USBハードディスク※2／LAN録画対応機器				
	2.0 TB	1.5 TB	1.0 TB	500 GB	320 GB
スカパー! ハイビジョン番組	約480時間（約260時間～約600時間）	約360時間（約195時間～約450時間）	約240時間（約130時間～約300時間）	約120時間（約65時間～約150時間）	約77時間（約42時間～約96時間）
スカパー! 3D番組	約300時間	約225時間	約150時間	約75時間	約50時間
スカパー! 標準画質番組	約820時間（約520時間～約1580時間）	約615時間（約390時間～約1185時間）	約410時間（約260時間～約790時間）	約205時間（約130時間～約395時間）	約132時間（約84時間～約252時間）

※1：録画に使用可能な領域です。
※2：500 GBから2.0 TBまでのUSBハードディスク（推奨品）が使用できます。

■USBハードディスク動作確認一覧 （推奨品）

メーカー	機器名	品番
株式会社 バッファロー	外付け USBハードディスク	HD-AVSU2/Vシリーズ、HD-LSU2シリーズ HD-ALSU2/Vシリーズ、HD-LBFU2シリーズ HD-LBU2/Vシリーズ、HD-LBU2シリーズ
株式会社 アイ・オー・データ機器	外付け USBハードディスク	AVHD-URシリーズ、AVHD-UVシリーズ HDCA-Uシリーズ、HDCA-LUシリーズ

（2012年11月1日現在）

※上記の記載機種は当社で録画/再生動作の確認を行ったものです。動作を保証するものではありません。
※USBハードディスクを本機に接続して録画用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)します。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
※本機でUSBハードディスクに録画した番組は、録画した機器でのみ再生できます。
※USBハードディスクはセルフパワー（ACアダプター使用）で動作します。バスパワー（ACアダプターなし）では動作しません。
※一度、**CDT700HD**に接続・登録したUSBハードディスクをパソコン用に再利用する場合、専用のフォーマッタが必要となります。株式会社バッファロー、株式会社アイ・オー・データ機器のホームページで、専用のフォーマッタをダウンロードし初期化して下さい。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
※株式会社アイ・オー・データ機器のHDCA-U／HDCA-LUシリーズ3.0TBモデルには対応しておりません。

優先動作について

●左列の動作を実行中に、各動作をした場合、以下のような優先動作になります。

（○：実行できる ／ ×：実行できない）

各動作 / 実行中の動作	USBハードディスク			ネットワーク			
	即時録画	予約録画	再生	LAN録画	DLNA接続	「いますぐダビング」	オンデマンド起動・再生
USB ハードディスク 番組を録画中	×	×	○	×	×	×	×
USB ハードディスク 再生中	×	○	—	○	×	×	×
LAN録画中	×	×	○	×	×	×	×
DLNA 接続実行中	×	○	×	○※2	—	×	×
「いますぐダビング」 実行中	×	×	○	×	×	—	×
「スカパー!オンデマンド」起動・再生中	×	○※1	×	○※1	×	×	—

※1「スカパー!オンデマンド」は終了します。
※2 DLNA接続は終了します。

故障かな!?

お問合わせの前に、次の事項をもう一度確認してください。
また、まれに本体の操作ができなくなっている場合がありますので、その際は**リセットボタンを押して本機をリセットしてください。**（リセットボタン ☞ 16ページ）
それでも正常に動作しない場合は、アフターサービス（☞ 185ページ）の問診票の内容をご確認のうえ、販売店までお問合わせください。

症状	原因と処置	ページ
信号が受信できない	●降雨により衛星からの信号レベルが極端に下がって、信号が受信できなくなることがあります。一時的な受信不良ですので、天候の回復と共に正常受信状態に戻ります。	－
	●接続と「設定する」→「設置設定」→「受信設定」でアンテナの方向調整をしてください。	151
画面が映らない	●本機前面の緑色の電源表示ランプが点灯していますか？	－
	●受信設定は正しいですか？	151
	●テレビの明暗レベルは適正ですか？	－
	●ビデオ／DVDレコーダーを経由してテレビに接続している場合はビデオ／DVDレコーダーの入力および電源を確認してください。	－
番組の画質が悪く、音声が聞こえない	●風などでアンテナの向きが変わっていませんか？	－
	●「設定する」→「設置設定」→「受信設定」で受信レベルを確認してください。受信レベルが極端に低い場合はアンテナの方向をもう一度調整してください。受信レベルは天候などの影響を受けることがあります。	151
	●アンテナおよびケーブルの接続には75 Ω の同軸ケーブルをお使いください。	－
	●本機のそばに携帯電話や電子レンジを置かないでください。	－
音声がよく聞こえない	●テレビの音量を確認してください。	－
	●テレビが消音状態になっていないか確認してください。	－
	●音声の調整はリモコンをテレビに向けて操作してください。	－
	●二重音声の番組の場合、副音声や主/副音声を選択していないか確認してください。	51
番組情報が取得できない	●番組表を開き、「サブメニュー」から「番組データ取得」を行ってください。	44
	●ご視聴時以外は、なるべく電源をオフにすることをおすすめします。ただし、電源コードは抜かないでください。 番組情報は、主に受信機を使用していない時間帯（電源オフ中や深夜帯）を利用して取得するため、電源を常時オンの状態で使用した場合に番組情報を取得できない場合があります。	44

症　状	原　因　と　処　置	ページ
スカパー!ICカードのアクセスができない	●スカパー!ICカードが正しく差し込んであるか確認し、再度正しく差し込み直してください。	23
	●症状が改善されず、「ICカードに不具合があります」と表示される場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。	裏表紙
	●本機とスカパー!ICカードはペアリングされています。付属のカード以外では契約チャンネルを見ることができません。	22
ペイ・パー・ビュー番組の購入ができない	●お使いの接続回線(インターネット回線または電話回線)と本機が正しく接続されているか確認してください。	28 30 157
	●電話回線の設定が正しいか確認してください。	160
	●お使いの電話回線環境によってはペイ・パー・ビュー(PPV)をご利用になれない場合があります。	156 −
リモコンが正常に動かない	●リモコンの電池を確認してください。	19
	●リモコンを本機のリモコン受信部に向けて操作してください。テレビの操作(音量など)はテレビの受信部に向けて操作してください。	16
	●リモコンでテレビの操作ができない場合は、リモコンのテレビメーカー設定をもう一度確認してください。	21
	●リモコンモードをご確認ください。	155
	●ICカードカバーが閉まっているか、ご確認ください	23
電源が入らない、すぐ切れる	●電源コードが正しく差し込んであるか確認してください。	17
	●本機の電源スイッチが入っているか(電源ランプ：緑色)確認してください。	16
	●アンテナ線接続の加工部で、線がショートしていないか確認してください。	−
受信機本体が熱い	●本体が動作している状態(電源ランプ：緑色)のときは本体が熱くなりますが、故障ではありません。番組を見終わったら電源を切ってください。	−
	●本機を密閉したスペースに収納したり、他の機器と重ねたりしないでください。必ず風通しのよい場所に設置してください。	15
字幕が消えない	●番組の中に組み込まれた字幕は消すことができません。	−
字幕が出ない	●字幕の設定を「オン」にしてください。	146
	●字幕のない番組でないか確認してください。字幕がある番組は番組説明ボタンを押したとき、字幕 のアイコンが表示されます。	52
予約録画が正常にできない(USBハードディスク録画、LAN録画、アナログ録画共通)	●番組のコピー制限により、録画されなかった可能性があります。予約一覧の履歴で確認してください。	78
	●予約録画時に降雨や停電などが発生したために正しく録画予約を実行できなかった可能性があります。予約一覧の履歴で確認してください。	78
	●予約録画開始時にスカパー!ICカードが正しく挿入されていなかった可能性があります。予約一覧の履歴で確認してください。	23 78
	●予約録画開始時の契約状態により、正しく録画されなかった可能性があります。予約一覧の履歴で確認してください。	78

故障かな!?

症 状	原 因 と 処 置	ページ
予約録画が正常にできない（アナログ録画）	●ビデオ／DVDレコーダーと本体が正しく接続されているか確認してください。	103
	●ビデオテープが入っていない、DVDレコーダーのハードディスク容量が不足している場合は正しく録画できません。予約開始前にはビデオ/DVDレコーダーが録画可能な状態であることを確認してください。	−
予約録画が正常にできない（LAN録画）	●予約開始時に対応機器の電源が入っていなかったため、LAN録画を実行できなかった可能性があります。予約開始前に対応機器が録画可能な状態であることを確認してください。	−
	●予約開始時にLANが正常に動作せず、LAN録画を実行できなかった可能性があります。LAN ケーブルの接続や設定に問題がないか確認してください。	28 160
予約が正常にできない（LAN録画）	●対応機器と本機が正常に接続できていないと正しく予約できません。LAN ケーブルの接続や対応機器の設定を確認してください。	−
	●対応機器に重複する予約があると正しく予約できない場合があります。対応機器の予約を確認・変更し、再度予約してください。	−
	●対応機器が異常状態になっている場合など、正しく予約できないことがあります。対応機器を再起動し、再度予約してください。	−
対応機器が正常に登録できない（LAN録画）	●対応機器の電源がオフまたは異常状態になっている場合など、正しく登録できないことがあります。対応機器を再起動し、「設定する」→「ネットワーク関連設定」→「DLNA接続設定」→「DLNA接続機器一覧」に表示されることを確認してから再度登録してください。	161
	●対応機器と正常に接続できていないと正しく登録できません。LANケーブルの接続や対応機器の設定を確認してください。	−
予約録画が正常にできない（USBハードディスク録画）	●推奨品のUSBハードディスクを使用しているか確認してください。	26 170
	●USBハードディスクと本機が正常に接続されているか確認してください。	26
	●USBハードディスクが事前に機器登録・録画先として設定されているか確認してください。	67
	●予約開始時にUSBハードディスクの電源が入っていなかったため、録画を実行できなかった可能性があります。予約開始前にUSBハードディスクが録画可能な状態であることを確認してください。	−
	●USBハードディスクの容量が不足している場合は正しく録画できません。予約開始前にUSBハードディスクが録画可能な状態であることを確認してください。	67
録画した番組が視聴できない（USBハードディスク録画）	●USBハードディスクと本機が正常に接続され、USBハードディスクの電源が入っているか確認してください。	26
	●機器登録を削除したUSBハードディスクは、これまでに録画した番組は再生できなくなります。	27

症　状	原　因　と　処　置	ページ
LAN録画した番組が視聴できない（DLNA接続）	●対応機器の電源が「切」または異常状態になっていると正しく視聴できません。対応機器の電源を「入」して再度確認してください。	−
	●対応機器と正常に接続できていないと正しく視聴できません。LAN ケーブルの接続を確認してください。	−
ダビングが正常にできない	●対応機器の電源が「切」または異常状態になっていると正しくダビングができません。対応機器の電源を「入」して再度確認してください。対応機器の動作仕様ついては、対応機器の取扱説明書をご覧ください。	−
	●対応機器と正常に接続できていないと正しくダビングできません。LAN ケーブルの接続を確認してください。	116
	●ネットワーク接続による機能の優先動作や、対応機器側の状態（電源が「切」になっている、録画機器側での予約録画が開始される等）によりダビングできないことや、中止することがあります。ダビングの状況を確認してください。	
	・同時動作と優先動作について	122
	・あとからダビング一覧	130
	・ダビング履歴	132
	●ダビング時に停電などが発生したために正しくダビングを実行できなかった可能性があります。ダビング履歴一覧で確認してください。	132
	●ダビング時にスカパー!ICカードが正しく挿入されていなかった可能性があります。	23
	ダビング履歴一覧で確認してください。	132
「LANダビング」対応機器を登録できない	●対応機器と本機が正常に接続できていないと正しく登録できません。LAN ケーブルの接続や対応機器の設定を確認してください。	116
	●対応機器側の動作制限（他の予約録画を実行しているなど）、異常状態になっているなどの場合、正しくダビングの登録ができないことがあります。対応機器の動作仕様については、対応機器の取扱説明書をご覧ください。	−
「スカパー!オンデマンドポータル」が起動しない	●インターネット接続環境（実効速度12 Mbps以上）で接続されているか確認してください。	137
	●ネットワーク設定が正しいか確認してください。 IPアドレス／DNS設定で接続テストを行い「OK」（インターネットへの接続が完了）が表示されるか確認してください。	138
	●サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらくしてから再実行してください。	−
「スカパー!オンデマンド」での再生画面が乱れたり途切れる	●インターネット接続環境で接続されているか確認してください。「スカパー!オンデマンド」は、安定してご視聴いただくために実効速度12 Mbps以上の回線速度があるインターネット接続環境をご用意ください。	137
	●ネットワーク接続が正しく接続されているか確認してください。無線LANまたはPLC（高速電力線通信）※を使った場合は、動画再生が正常に行われない場合があります。 「スカパー!オンデマンド」ではより安定した状態で視聴いただけるため有線LANでの接続ををおすすめします。 ※家庭内の電力線を使って、電源コンセントからネットワークに接続して情報を送受信する仕組みです。	

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその原因と対処例は下記の通りです。

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
ANT-001	天候の影響または停波のため放送電波が受信できておりません。天候が悪い時は、回復をお待ちください。天候が回復しても視聴できない場合は、アンテナの設定または設置状況をご確認ください。	想定される原因として、下記が考えられます。 ●アンテナ方向調整不足 ●ケーブルなどの配線間違い ●お客様宅近辺での降雨減衰 ●送信局側での降雨減衰 ●メンテナンス停波 ●機器の故障 1日以上経過しても変化しない場合は、再度アンテナの方向調整やケーブル配線の点検などを行ってください。
ANT-004	アンテナとの接続に不具合があり、受信できません。アンテナの接続状況をご確認の上、チューナー本体のリセットボタンを押してください。	アンテナの配線がショート(短絡)している可能性があります。ケーブルやF型コネクター部分にショートが無いか確認してください。
BRO-001	このチャンネルは現在放送されていません。放送スケジュールをご確認ください。	選局中のチャンネルが放送を休止しているため視聴することができません。放送開始をお待ちいただくか、他のチャンネルをお楽しみください。
BRO-004	データが取得できません。アンテナの設定または設置状況をご確認ください。	番組表を表示するために必要な情報を取得できていないため、表示できません。信号を正しく受信できているかアンテナの設定や設置環境を確認してください。正しく受信できている場合は、情報の取得完了までしばらくお待ちください。
HDD-001	ハードディスクを初期化できませんでした。	USBハードディスクに何らかの異常が発生したため録画が停止しました。リセットボタンを押してください。
HDD-002	ハードディスクにエラーが発生しました。チューナー本体のリセットボタンを押してください。	USBハードディスクに何らかの異常が発生した可能性があります。リセットボタンを押してください。
ICC-001	スカパー!ICカードが確認できません。ICカードが正しい向きでしっかり奥まで挿入されているかをご確認ください。	スカパー!ICカードが挿入されていないか、奥まで挿入されていないため認識できません。しっかりと奥まで挿し込み、挿入口のカバーを閉じてください。(☞ 23ページ)
ICC-002	スカパー!ICカード挿入口が開いています。挿入口のカバーをきちんと閉めてください。	スカパー!ICカード挿入口のICカードカバーが開いたままになっています。このメッセージが表示されなくなるように、ICカードカバーを閉じてください。(☞ 23ページ)
ICC-004	このカードは使用できません。スカパー!ICカードを挿入してください。	挿入されたICカードは、スカパー!ICカードではありません。スカパー!ICカードを正しく挿入してください。(☞ 23ページ)
ICC-005	このICカードは本チューナーで使用できません。スカパー!ICカードをご使用ください。	挿入されたICカードは、スカパー!ICカードではありません。スカパー!ICカードを挿入してください。(☞ 23ページ)

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
ICC-006	チューナー本体のリセットボタンを押してください。リセットボタンを押してもこのメッセージが表示される場合には、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	挿入されたスカパー!ICカードは正常に動作しない状態となっています。リセットボタンを押してもエラーメッセージが表示され、正常に動作しない場合はスカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
ICC-007	このスカパー!ICカードは使用できません。スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	挿入されたスカパー!ICカードは使用できない状態となっています。リセットボタンを押してもエラーメッセージが表示され、正常に動作しない場合はスカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
ICC-008	挿入されたスカパー!ICカードと本チューナーの組み合わせでは、ご視聴頂けません。スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	本機は、ご契約時に挿入されていたスカパー!ICカードでのみ動作します。ご契約時に挿入されていたスカパー!ICカード以外のスカパー!ICカードが挿入されていますので、ご契約時のスカパー!ICカードに差し換えてください。(☞ 23ページ)
NET-001	LAN接続が確認できないため、投票できませんでした。LAN接続およびメニューからLANの設定を確認して、もう一度投票してください。	センターアクセスの投票時に、LANの接続が確認できず投票が失敗しました。背面のLAN端子にLANケーブルが正しく挿入されているか、LAN設定が正しいかなどをご確認ください。(☞ 160ページ)
NET-003	サーバーとの接続できないため、投票できませんでした。もう一度お試し頂いてもこのメッセージが表示される場合には、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	センターアクセスの投票時に、インターネット接続に失敗しました。インターネットへの接続が正しく行われているか、ルーターの設定や本機のLAN設定が正しいかなどをご確認ください。(☞ 160ページ)
NET-005	インターネットへ接続できないため、番組購入履歴を更新できませんでした。LAN環境の設定およびメニューからLANの設定を確認して、もう一度番組購入履歴の更新を行なってください。	本機がインターネットへ接続できなかったため、番組購入履歴の更新に失敗しました。インターネットへの接続が正しく行われているか、ルーターの設定や本機のLAN設定が正しいかなどをご確認ください。(☞ 160ページ)
NET-011	インターネットへの接続できませんでした。ルーターが正しく動作しているか、もしくは設定をご確認ください。	インターネットへの接続を確認できませんでした。インターネットへの接続が正しく行われているか、ルーターの設定や本機のLAN設定が正しいかなどをご確認ください。(☞ 160ページ)
NET-013	スカパー!ICカードが確認できないため 実行できません。 ICカードを正しい向きでしっかり奥まで 挿入しているかご確認ください。	スカパー!ICカードが正しく挿入されていないため、インターネットへの接続確認ができませんでした。スカパー!ICカードが矢印の方向で挿入されているか、奥まで挿入されていて挿入口のカバーが閉じられるかをご確認ください。(☞ 23ページ)
PLY-002	エラーが発生したため、再生を停止しました。もう一度再生してください。	USBハードディスクに何らかの異常が発生したため再生が停止しました。再度再生しても停止する場合は、リセットボタンを押してください。
PLY-003	LAN環境上のエラーにより、再生できませんでした。LAN環境を確認し、もう一度再生してください。	LANの環境の異常もしくは録画機器が起動していないなどの理由により再生が開始できませんでした。LAN環境やルーターの設定などを再度ご確認のうえ、もう一度再生してください。

メッセージ表示一覧

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
PLY-004	LAN環境にエラーが発生したため、再生を停止しました。LAN環境を確認し、もう一度再生してください。	LANの環境の異常もしくは録画機器の異常などの理由により再生が停止しました。LAN環境やルーターの設定などを再度ご確認のうえ、再度再生してください。
PLY-005	再生中はこの操作ができません。操作をするためには、再生を停止してから行なってください。	再生中には対応できない操作が実施されました。操作を実行するためには、停止ボタンでいったん再生を停止してから、再度操作してください。
REC-001	予約可能数を超えるため、予約できません。新しく予約するには、他の予約を取り消してください。	本機で予約可能な件数の上限に達したため、予約に失敗しました。予約をするためには、既存の予約を取り消してから再度予約を行ってください。
REC-005	視聴契約が確認できないため、この番組の予約ができません。 契約済みのチャンネルの場合は、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	予約に必要な視聴契約情報が確認できず、予約できませんでした。必要な契約手続きがお済みかご確認のうえ、手続き時に案内された時間が経過しても視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
REC-006	スカパー!ICカードが確認できないため予約できません。 ICカードを正しい向きでしっかり挿入しているかご確認ください。	スカパー!ICカードの挿入が確認できず、予約できませんでした。スカパー!ICカードが矢印の方向で挿入されているか、奥まで挿入されていて挿入口のカバーが閉じられるかをご確認のうえ、再度予約を行ってください。(☞ 23ページ)
REC-007	この番組は録画不可の番組のため、録画予約できません。	録画ができない番組のため、録画予約できませんでした。予約をするには、視聴予約に変更してください。
REC-010	録画機器が起動していないなどの理由で通信できなかったため、予約できませんでした。	予約の対象となる録画機器が起動していない、またはLANによる通信ができなかったなどの理由により予約ができませんでした。録画機器を起動するか、LAN環境などをご確認のうえ、再度予約してください。
REC-013	USBハードディスクの容量不足または最大録画番組数の超過により録画できません。	USBハードディスクの容量一杯まで録画されたため、新たに録画を開始することができません。録画された番組の消去やプロテクト設定の解除を行い、新たな録画に必要な容量を確保してください。(☞ 83ページ)
REC-014	USBハードディスクの空き容量がないか最大録画番組数を超えたため録画を停止しました。不要な録画番組を削除してください。	USBハードディスク上に録画に必要な空き容量がなく、録画を停止しました。録画された番組の消去やプロテクト設定の解除を行い、新たな録画に必要な容量を確保してください。
REC-015	この番組は、録画できません。	録画が制限され視聴のみが可能な番組のため、この番組は録画できません。

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
REC-016	・コピー制御情報が変更になったため、録画を停止しました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・録画中に通信異常があったため、録画された番組の再生時に映像乱れ等の問題がある可能性があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・録画中に問題が生じたため、録画が途切れた可能性があります。 以下の原因が予想されます。 気象条件により放送信号の受信レベル低下した。 ネットワーク機器、通信に問題が生じた。 ICカードがロックされていなかった。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・録画機器が使用できない状態であったため、録画できていない可能性があります。 以下の原因が予想されます。 ネットワーク上に録画機器が存在していなかった。 ネットワーク機器、通信に問題が生じた。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・録画を途中から開始しているため頭切れの可能性があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・LAN録画で連続する予約の準備により終了時間前に録画を停止しました。	録画動作の実行中に以下のような理由により録画が一時停止したか、停止した可能性があります。 録画停止の原因 ●コピー制御情報が変更になった ●気象条件により放送信号の受信レベルが低下した ●ネットワーク機器、通信に問題が生じた ●ICカードカバーが開けられた ●録画機器が使用できない状態にあった 録画内容が一部不足する時の原因 ●録画を途中から開始したため番組冒頭が頭切れした ●LAN録画で、連続する予約の準備のために前番組の最後で録画を早期終了した 原因を解決しても症状が継続する場合は、再度LAN環境や録画機器の取扱説明書をご確認のうえ、リセットボタンを押してください。
REC-018	録画中のため操作できません。	すでに録画が動作中のため、新たな録画操作は実行できません。新たな録画を実行したい場合には、リモコンの停止ボタンを押して現在実行中の録画を停止してから、再度録画操作を行ってください。
REC-020	録画中のため選局できません。 録画を停止してから選局を行ってください。	録画を実行しているチャンネル以外のチャンネルの視聴には制限があり、選局できないことがあります。録画中のチャンネル以外を選局したい場合は、録画を停止してください。
REC-024	予約情報を削除しましたが、録画機器が起動していないなどの理由で通信できなかったため、録画機器側に予約情報が残っている可能性があります。	予約の削除時に、LAN録画対応機器が起動していないもしくはLAN環境の問題などの理由により、予約を正常に削除できなかった可能性があります。録画機器側の予約情報を削除する方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
SUB-001 004 005 014	番組購入手続きが完了しませんでした。 チューナー本体のリセットボタンを押してください。リセットボタンを押してもこのメッセージが表示される場合には、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 番組購入手続きが完了しませんでした。 電話線・インターネットへの接続や設定を確認し、メニューから番組購入履歴の更新を実行してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この番組の購入可能時間は終了しました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 番組購入手続きが完了しませんでした。スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	PPV番組の予約実行を開始しましたが、以下の理由により購入できず予約が実行されませんでした。 ●視聴に必要な契約情報が確認できていない ●電話回線やインターネットへの接続がされておらず番組購入履歴が更新されていない ●番組の購入可能時間が終了している 症状が継続する場合は、電話回線やインターネット接続環境を再度確認し、メニュー画面から番組購入履歴の更新を実行してください。それでも改善しない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。

メッセージ表示一覧

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
SUB-002	現在のご契約状況では、ご視聴頂けません。スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	必要な視聴契約情報が確認できず、視聴できません。必要な契約手続きがお済みかご確認のうえ、手続き時に案内された時間が経過しても視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
SUB-003	スカパー!IC カードを挿入してください。	スカパー!ICカードが挿入されないと視聴できません。本機と契約されたスカパー!ICカードを正しく挿入してください。
SUB-004	番組購入手続きが完了しませんでした。電話線・インターネットへの接続や設定を確認し、メニューから番組購入履歴の更新を実行してください。	番組購入履歴が正しく更新されておらず、PPVの購入手続きが完了しませんでした。電話回線やインターネット接続環境を再度確認し、メニュー画面から番組購入履歴の更新を実行してください。それでも改善しない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
SUB-005	この番組の購入可能時間は終了しました。	購入が制限された時間のため、PPVの購入手続きは完了しませんでした。他のチャンネルをお楽しみいただくか、次回放送をお待ちください。(一部のPPV番組は、番組開始から一定時間が経過すると購入できない設定となっています)
SUB-009	このチャンネルの視聴契約が確認できません。契約済みの場合は、このまましばらくお待ちください。それでも視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	必要な視聴契約情報が確認できず、視聴できません。視聴に必要な契約手続きがお済みかご確認のうえ、手続き時に案内された時間が経過しても視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
SUB-011	この番組をご覧頂くには、成人向け視聴番組の視聴手続きが必要です。既にお手続きされている方は、このまましばらくお待ちください。	成人向け視聴番組に必要な視聴契約情報が確認できず、視聴できません。成人向け視聴に必要な手続きがお済みかご確認のうえ、手続き時に案内された時間が経過しても視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
SUB-012	視聴契約が確認できません。 契約済みの場合は、このまましばらくお待ちください。それでも視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	必要な視聴契約情報が確認できず、視聴できません。視聴に必要な契約手続きがお済みかご確認のうえ、手続き時に案内された時間が経過しても視聴できない場合は、スカパー!カスタマーセンター(総合窓口)までご連絡ください。
SUB-015	チューナー本体のリセットボタンを押してください。	PPV番組の予約実行を開始しましたが、以下の理由により購入できず予約が実行されませんでした。 ● 視聴に必要な契約情報が確認できていない ● 電話回線やインターネットへの接続がされておらず番組購入履歴が更新されていない ● 番組の購入可能時間が終了している 症状が継続する場合は、電話回線やインターネット接続環境を再度確認し、メニュー画面から番組購入履歴の更新を実行してください。
SUB-016	チューナー本体のリセットボタンを押してください。	必要な視聴契約情報が確認できず、視聴できません。視聴に必要な契約手続きがお済みかご確認してください。
TEL-002	電話回線の接続が確認できませんでした。 電話回線の接続をご確認ください。	電話回線の接続が確認できず、センターアクセスの投票が完了しませんでした。正しく電話回線が接続されていることをご確認のうえ、再度投票してください。

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
TEL-004	サーバーへの接続ができず投票できませんでした。しばらく待ってからもう一度お試しください。	電話回線が混み合っているため、センターアクセスの投票が完了しませんでした。もうしばらく待ってから再度投票してください。
TEL-007	電話回線の接続が確認できませんでした。 電話回線の接続をご確認ください。	電話回線の接続が確認できませんでした。正しく電話回線が接続されていることをご確認のうえ、再度接続テストを実行してください。
メール	サーバーに接続できませんでした。本機の取扱説明書を参考に設定を確認してください。	番組購入履歴が正しく更新されませんでした。電話回線やインターネット接続環境を再度確認し、メニュー画面から番組購入履歴の更新を実行してください。(☞ 135ページ)
メール	タイトル: ダウンロード結果のお知らせ 内容: ダウンロードが実行されましたが、正常に完了することができませんでした。	最新のソフトウェアをダウンロードしましたが、以下の要因により正常に完了することができませんでした。 ●気象条件により放送信号の受信レベルが低下した ●スカパー!ICカードが挿入されていない ●ICカードカバーが開けられた ●ダウンロード実行中にAC電源が抜かれた メール画面から手動でダウンロードを実施するか、スカパー!ICカードを正しく挿入し電源をオフにしてしばらくお待ちください
	LAN録画で実行してください。	ラジオサービスはUSBハードディスクでは録画(録音)できません。録画する場合にはLAN録画およびラジオ録画に対応した録画機器をご用意のうえ、LAN録画を実施してください。
	予約実行中に以下の事象が発生しました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・途中中断が発生しました。 以下の原因などが予想されます。 気象条件により放送信号の受信レベルが低下した。 番組の放送時間が変更された。 予約実行中に電源が切れた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・予約登録時と異なる時間で実行されました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・途中から予約を開始しています。 以下の原因などが予想されます。 他の予約実行後に予約を開始した。 「いますぐダビング」実行後に予約を開始した。 予約期間の途中まで電源が切れていた。	予約動作の実行中に以下のような事象により、録画が途中から開始されたり一時停止または停止した可能性があります。 ●番組の放送時間が変更された ●予約実行中にAC電源が切れた ●気象条件により放送信号の受信レベルが低下した ●予約が重複している場合に、一方の予約実行後にもう一方の予約を開始した ●「いますぐダビング」実行後に予約を開始した ●予約期間の途中までAC電源が切れていた 再度、再放送などを予約してください。

メッセージ表示一覧

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
	録画機器が使用できない状態であったため、予約を取り消しました。 以下の原因が予想されます。 ・気象条件により放送信号の受信レベルが低下した。 ・録画機器に他の予約が設定されていた。 ・録画機器から応答がなかった。 ・録画機器の空き容量がなくなった。 ・録画機器側で録画を停止した。 ・ネットワーク上に録画機器が存在していなかった。 ・ネットワーク機器、通信に問題があった。 ・ICカードがロックされていなかった。	録画予約の実行開始時に以下の事象により、LAN録画を開始できませんでした。 ●気象条件により放送信号の受信レベルが低下した ●録画機器で他の予約を実行していた ●録画機器が応答しない ●録画機器の空き容量がない ●録画機器側で予約が削除された ●ネットワーク機器、通信が異常だった ●ICカードカバーが開いていた 原因を解決しても症状が継続する場合は、再度LAN環境の接続や設定を確認していただくとともに、録画機器の取扱説明書を参照して適切な操作を行ってください。
	予約録画を停止しました。 LAN録画の実行条件により、録画を停止しました。 以下の原因が予想されます。 ・録画中に視聴年齢制限設定が変更された。 ・録画中にコピー制御が変化された。 ・録画中に未契約またはPPV未購入の番組が出現した。 ・放送休止中であった。	LAN録画の機能制限に従って、以下の事象などにより録画予約を停止しました。 ●視聴年齢制限設定が変更された ●コピー制御が変化した ●未契約またはPPV未購入の番組に切り換わった ●放送休止に切り換わった 再度、再放送などを予約してください。
	機器に設定された情報を初期化します。よろしいですか？初期化後は、再度かんたん設置設定を行なってください。	初期化を実行すると、お客様が設定した情報や受信した番組情報などが失われます。再度かんたん設置設定を行ない、正しく受信できるようにしてください。
	本機は視聴年齢が制限されています。時間指定予約を設定するには暗証番号を入力してください。	視聴年齢制限が設定されており、その年齢を超えた番組を予約しようとしています。番組を予約するためには、暗証番号を入力してください。
	視聴年齢が制限されています。 暗証番号を入力してください。	視聴年齢制限が設定されており、その年齢を超えた番組を視聴しようとしています。番組を視聴するためには、暗証番号を入力してください。
	一番組の購入限度額を超えています。 暗証番号を入力してください。	一番組の購入限度額が設定されており、その額を超えた購入操作が行われています。番組を購入するためには、暗証番号を入力してください。
	暗証番号が違います。 もう一度最初から操作してください。 暗証番号を忘れてしまった場合は、スカパー!カスタマーセンターまでご連絡ください。	最初に登録された暗証番号と違う番号が入力されました。再度入力し直してください。 （暗証番号は初期設定時にお客様にご入力いただいております。その後変更された場合は、変更後の番号を入力してください）

【あとからダビング一覧のメッセージ】

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
	「あとからダビング」を実行しましたが、ダビング実行中に電源がオンされたためダビングを中止しました。 電源オフ時に再実行します。	「あとからダビング」が実行中にユーザー操作により本機の電源がオンされたため、「あとからダビング」を中止しました。「あとからダビング」が再実行されるまでお待ちいただくか、「いますぐダビング」で実行してください。（☞ 124ページ）
	「あとからダビング」を実行しましたが、録画などが実行されたため、ダビングを中止しました。 電源オフ時に再実行します。	「あとからダビング」が実行中に優先順位が高い録画予約動作が開始されたため、「あとからダビング」を中止しました。「あとからダビング」が再実行されるまでお待ちいただくか、「いますぐダビング」で実行してください。（☞ 124ページ）
	「あとからダビング」を実行しましたが、ダビング機器の都合により、ダビングを中止しました。 電源オフ時に再実行します。	「あとからダビング」が実行中にダビング機器側の優先動作によりダビングが中断したため、「あとからダビング」を中止しました。「あとからダビング」が再実行されるまでお待ちいただくか、「いますぐダビング」で実行してください。（☞ 124ページ）

【異常終了時のメッセージ】

エラーコード	メッセージ	原因と対処例
	ダビング実行中にお客さまの操作によりダビングを中止しました。	「いますぐダビング」が実行中にユーザー操作によりダビングを中止しました。
REC-025	ダビング機器が使用できない状態であったため、ダビングを取り消しました。 以下の原因などが予想されます。 ・ダビング機器から応答がなかった。 ・ネットワーク上にダビング機器が存在していなかった。 ・ネットワーク機器、通信に問題があった。 ・ICカードカバーが開けられた。	対応機器が使用できない状態であったため、ダビングを中止しました。 ダビング中止の原因 ●対応機器から応答がなかった ●ネットワーク上に対応機器が存在していなかった ●ネットワーク機器、通信に問題があった ●ICカードカバーが開けられた
	内部エラーが発生しました。	内部エラーが発生してダビングが異常終了しました。または、ダビング中にリセットボタンが押されました。
	ネットワーク接続時にエラーが発生しました。ネットワークの接続をご確認頂き、もう一度お試しください。	ネットワーク接続時にエラーが発生しました。ルーターの設定や本機のLAN設定が正しいかなどをご確認ください。（☞ 118、160ページ）
	ダビングを試みましたが、一定期間中に実行条件に合うことがなかったため、あとからダビング登録を取り消しました。以下の原因などが予想されます。 ・電源オンの状態が続いた。 ・予約録画などにより、あとからダビングを実行できる条件にならなかった。 ・一定期間ダビング実行を繰り返したが、正常に完了することができなかった。 ・一定期間中のダビング実行時にダビング機器から応答がなかった。 ・一定期間中のダビング実行時にネットワーク上にダビング機器が存在していなかった。 ・一定期間中のダビング実行時にネットワーク機器、通信に問題があった。 ・一定期間中のダビング実行時にIC カードカバーが開けられた。	「あとからダビング」を実行しましたが、一定期間中に実行条件に合うことがなかったため、「あとからダビング」の登録を取り消しました。 実行できない原因 ●電源オンの状態が続いた ●予約録画などにより、「あとからダビング」を実行できる条件にならなかった ●一定期間ダビングの再実行を繰り返し行ったが、正常に完了することができなかった ●一定期間中のダビング実行時に対応機器から応答がなかった ●一定期間中のダビング実行時にネットワーク上に対応機器が存在していなかった ●一定期間中のダビング実行時にネットワーク機器、通信に問題があった ●一定期間中のダビング実行時にIC カードカバーが開けられた

Quick Reference Guide

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the **CDT700HD**.

Set

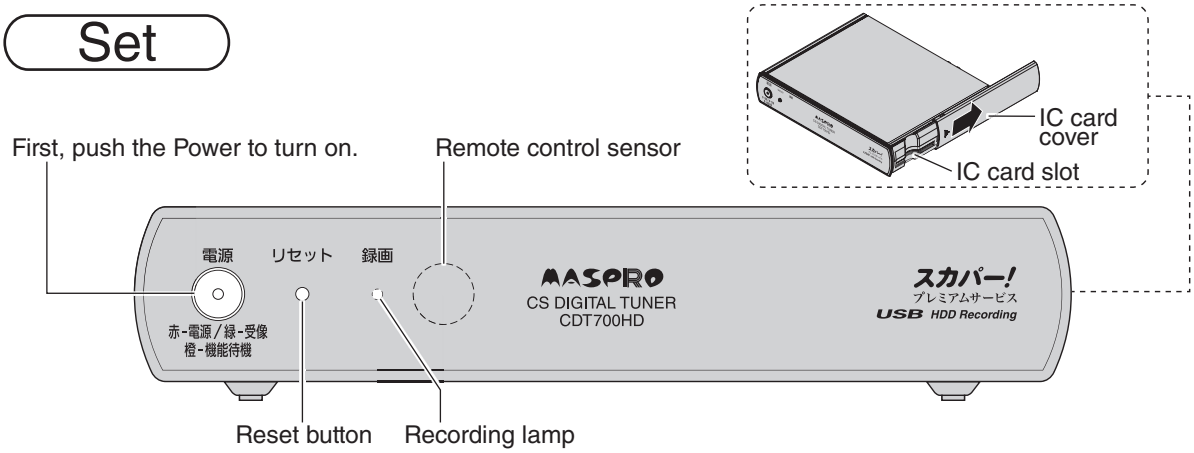

Remote control

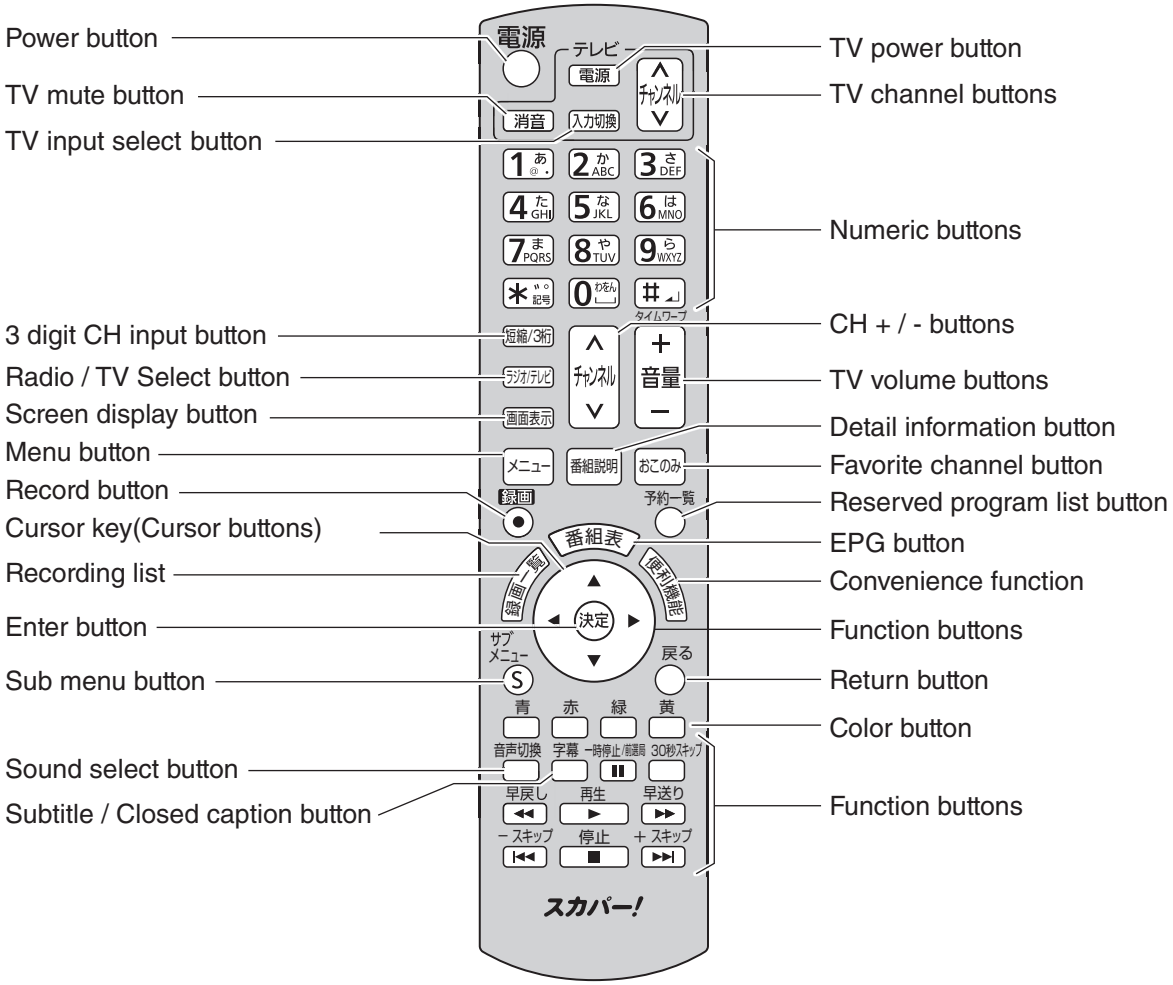

アフターサービス

本機に異常があると思われたときは、まず「故障かな!?」(☞ 172～175ページ)を参考にして、故障かどうかお調べください。また、本書内の各注意事項もご確認ください。
それでも異常があるときは、販売店にご相談ください。
ご相談のときは、本機の型式「**CDT700HD**」と故障の状況をできるだけ詳しくお知らせください。

マスプロ電工　技術相談

0570-091119

IP・PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは
052-805-3366

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00　<土・日・祝日、当社休業日を除く>
電話番号はお間違いのないようにお願いします。

本製品の技術相談以外は、お近くの支店・営業所(最終ページ)にお問合わせください。

＜問診票＞

(＊印の事項は必ずご確認ください)

モデル名		**CDT700HD**
故障症状* (できるだけ詳しく)		
いつから*		
対象CH		
エラーコード		
機器情報		
ソフトウェアバージョン (確認方法は下記※1をご覧ください)		
リセット		実施　・　未実施
スカパー!ICカード番号* (16桁)		＿　＿　＿
ご使用の録画機器	USBハードディスク	
	「スカパー!プレミアムサービスLink」対応機器	
その他		お客様番号：(10桁)
		製品シリアル番号：(製品底面に記載)

※1 機器情報/ソフトウェアバージョンを確認する方法は次のとおりです。
1.メニューボタンを押してメニュー画面にします。
2.▼▲ボタンで「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

以下の場合は、当社は責任を負いかねます。
本機の故障、誤動作、不具合あるいは受信障害や停電などの原因により放送や通信、視聴、録画などの機会を逃した為に生じた障害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

仕様

品名		スカパー！プレミアムサービス用CSデジタルチューナー
品番		**CDT700HD**
使用電源		AC100 V　50 Hz／60 Hz両用
消費電力		電源オン 7 W、電源オフ 0.1 W、機能待機時 4 W
受信衛星		JCSAT-3、JCSAT-4
放送方式		衛星デジタル放送方式
受信周波数		950 MHz ～ 2150 MHz
変調方式		8 PSK、QPSK
対応ローカル周波数		10.6 GHz ～ 11.3 GHz
接続端子		● CS-IF入力端子：−61 dBm ～ − 28 dBm、75 Ω ● HDMI 映像･音声出力端子 ● 映像・音声出力端子： 映像(1.0 V[p-p]、75 Ω)、音声(250 mV[rms](標準)、2.2 k Ω以下) ● 光デジタル音声出力端子　：−18 dBm 660 nm ● USB録画用端子 ● LAN(100BASE-TX)端子 ● 電話回線端子：2400 bps・MNP4(着呼機能なし)
CSコンバーター電源供給		DC 15 V、最大4 W(水平偏波時) DC 11 V、最大3 W(垂直偏波時) 衛星切換信号(JCSAT-3／JCSAT-4)：0 V [p-p]／0.6 V [p-p] (44 kHz)
外形寸法	本体のみ	幅20 cm・高さ4.1 cm(脚部含む)・奥行き16.5 cm(端子含む)
	縦置きスタンド含む	幅7.6 cm・高さ21 cm・奥行き16.5 cm(端子含む)
質量		約0.5 kg (縦置きスタンド 約30 g)
環境条件		使用周囲温度範囲 0 ℃～40 ℃　許容相対湿度範囲 10 %～80 %(結露のないこと)

※本機はシングルチューナー仕様です。

リモコン

使用電源	DC3 V(単3形乾電池2個使用)
操作距離・範囲	約7 m以内(本体正面距離)、左右各約30˚以内、上下各約15˚以内
質量	約144 g(乾電池含む)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
※ 本機を使用できるのは、日本のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

● 商標などについて
- “「スカパー!プレミアムサービスLink」ロゴ”は、スカパーJSAT株式会社の商標です。
- CP8 PATENT
- HDAVI Control™は商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  ・AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
  ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
  ・ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合
  詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
  “Mobile Wnn”©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、メニューボタンを押し、「情報を見る」→「情報表示」をご参照ください。

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナー、アルコールなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

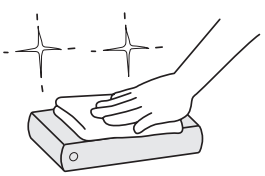

さくいん

「安全上のご注意」を必ずお読みください
(☞6〜9ページ)

英数字

■3D …… 49、82、101
■3桁チャンネル番号 …… 43
■480i(525i)、480p(525p)、1080i(1125i)、720p(750p) …… 158、159
■Bitstream …… 35、162
■DLNA …… 62、112
■DLNA接続 …… 4、99、100、161
■DLNA接続設定 …… 119、161
■DTCP-IP …… 62、112
■DNS-IP …… 37、118、160
■DVDレコーダー …… 63、103、104
■ECOスタンバイ …… 165
■HDMI端子 …… 17、25、35、158
■HDMI出力解像度 …… 35、158、159
■HDMI連携設定 …… 163〜165
■HDオプティマイザー …… 147
■ICカードカバー …… 16、23
■ICカードテスト …… 154
■IPアドレス/DNS設定 …… 160
■IPアドレス …… 36、118、134、160
■LANダビング …… 112〜133
■LAN録画 …… 85〜98
■PCM …… 35、162
■USBハードディスク機器一覧 …… 67、68
■USBハードディスク起動設定 …… 68
■USB端子 …… 17、26、66
■USBハードディスク …… 17、26、65〜84
■USBハードディスク動作確認一覧(推奨品) … 170
■USBハードディスクに録画する …… 65
■USBハードディスクの番組を再生する … 80

あ　行

■アイコン …… 168
■アナログ録画 …… 102
■あとからダビング …… 113、128
■あとからダビング一覧 …… 130
■暗証番号 …… 36、47、149
■イチオシ番組 …… 44
■一番組限度額 …… 149
■いますぐダビング …… 113、124
■いま放送中の番組から探す …… 55
■裏番組 …… 55
■オーディオ機器 …… 162
■おこのみチャンネル選局、設定 …… 43、150
■お知らせ …… 134
■オートサウンド連携 …… 165
■音声ガイド …… 53、148
■音声切換 …… 51

か　行

■ガイドを見る …… 40
■カーソル …… 59、60
■画面キーボード入力方法 …… 60
■画面表示 …… 51
■画面モード …… 54
■カラーボタン …… 18
■漢字変換 …… 59、60
■かんたん設置設定 …… 32〜39
■簡単予約 …… 45、71
■機器選択 …… 84
■機器登録／削除／取り外し(USBハードディスク) …… 67、68
■記号入力 …… 59、60
■機能待機 …… 16、186
■クイックスタート …… 16、154
■クローズドキャプション …… 52
■携帯電話入力方法(リモコンボタン) …… 59
■故障かな！？ …… 172〜175
■コピーガード …… 17、25、103
■コピー制限 …… 46、62、121

さ　行

■サイドカット(画面モード) …… 54
■サウンドナビ …… 48、111
■探して毎回予約 …… 74、94
■サブメニュー …… 44、52
■時間指定予約 …… 76、95、107
■視聴可能年齢 …… 36、149
■視聴制限一時解除 …… 52
■視聴年齢制限 …… 36、47、73、83、92、106、121、131、133、148
■字幕設定 …… 146
■ジャンル検索 …… 57
■受信設定 …… 151
■情報表示 …… 135
■順送り選局 …… 43、48
■消音 …… 18
■消費電力 …… 165、186
■詳細設定(録画予約) …… 77、96、108
■信号設定 …… 108
■スカパー!ICカード … 16、22、35、134、154
■スカパー!オンデマンド …… 136〜141
■「スカパー!プレミアムサービスLink」(ダビング) …… 112〜133

■「スカパー!プレミアムサービスLink」（録画） 85〜98
■スキップ再生 81
■制限項目設定 36、148
■設置方法（縦置き／横置き） 20
■接続テレビ設定 35、158
■設定情報リセット 167
■設定リセット 167
■センター接続方法設定 155
■操作パネル 81

た　行　ページ

■タイトル表示 147
■タイムワープ 18、82
■ダウンロード設定 166
■縦置きスタンド 20
■ダビング可能回数 121
■ダビング（ムーブ／コピー）機能 112
■ダビング実行通知対応 119
■ダビング履歴 132
■チャプター表示 83
■チャンネル種別 52、57、146
■チャンネル設定 150
■チャンネル対象 52、57、146
■デジタル音声出力 35、162
■デジタルラジオ放送 48、110
■テレビとの接続 24
■電源表示ランプ 16
■電話回線 30
■電話設定 38、156
■同時動作制限（USBハードディスク） 69
■同時動作と優先動作（ダビング） 122
■投票できる番組 47

な　行　ページ

■二重音声設定 51、147
■入力文字一覧表 61
■ネットワーク関連設定 118、160
■ネットワーク機器 28

は　行　ページ

■早送り／早戻し 81、141
■番組購入 46、72、91、105
■番組購入履歴 135
■番組購入履歴送信結果 135
■番組情報リセット 167
■番組内容 45、51
■番組表 44、71、90
■番組を探す 45、55
■番組を並べ替える 82、101
■フィルタ設定 146
■付属品 3
■フリーワード検索 56
■プレビュー 46
■ブロードバンドルーター 28、87、116
■プロキシサーバー設定 161
■プロテクト設定 77、83、121
■ペイ・パー・ビュー 46、72、91、105
■便利機能 53
■ボード 134
■ホームサーバー機能 4、28、99、100

ま　行　ページ

■マイ検索 58
■毎日・毎週（連続予約） 76、95、107
■まとめ番組 69、84、146
■見るだけ予約 50
■無操作自動オフ 154
■メール 134
■メッセージ表示 176〜183
■メニュー 一覧 14
■メニューについて 142〜145
■文字スーパー 52、146
■文字入力 59〜61
■文字入力設定 61

や　行　ページ

■優先動作（同時動作制限） 69、122、171
■有料番組 46、135、149
■予約一覧（変更／取り消し） 78、98、109
■予約の重複（優先順位） 64
■予約方式 50、90、104

ら　行　ページ

■リセット 16、135、167
■リモコン受信部 16、102
■リモコン(テレビメーカー設定) 21
■リモコンモード 155
■録画一覧 80、82、120
■録画時間のめやす 170
■録画・視聴設定 146
■録画モード 62、65、102
■録画予約 45、71、91、104

「スカパー！プレミアムサービスLink」および対応機器に関する最新情報は、下記のスカパー！公式サイトでご覧いただけます。
「スカパー！プレミアムサービスLink」サイト（パソコンのみ）　http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/
「スカパー！オンデマンド」に関する最新情報は、下記のスカパー！公式サイトでご覧いただけます。
「スカパー！オンデマンド」サイト（パソコンのみ）　http://vod.skyperfectv.co.jp/stb/

対応録画機器の設定、操作に関するご質問は、お使いの録画機器メーカーにお問合わせください。

お問合わせは

放送サービスに関するお問合せ、ご契約内容の変更など、および本製品に関するお問合わせ

スカパー！カスタマーセンター（総合窓口）

0570-039-888

IP・PHS（ナビダイヤルが利用できない）電話からは
03-4334-7777

受付時間：10:00～20:00 <年中無休>
電話番号はお間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、プライバシーポリシー（http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確認いただき、同意のうえ、ご連絡ください。

本製品に関するお問合わせ

お問合わせの前に「故障かな!?」（☞172～175ページ）をご覧ください。

マスプロ電工　技術相談

0570-091119

IP・PHS（ナビダイヤルが利用できない）電話からは
052-805-3366

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 <土・日・祝日、当社休業日を除く>
電話番号はお間違いのないようにお願いします。

本製品の技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏（シ）	(03)3499-5632	広島（支）	(082)230-2351	岐阜	(058)275-0805	水戸	(029)248-3870
西日本（シ）	(082)230-2359	下関	(083)255-1130	豊橋	(0532)33-1500	宇都宮	(028)636-1210
中日本（シ）	(06)6632-1144	松江	(0852)21-5341	静岡	(054)283-2220	仙台（支）	(022)786-5060
北日本（シ）	(022)786-5062	岡山	(086)252-5800	松本	(0263)57-4625	郡山	(024)952-0095
福岡（支）	(092)524-7600	松山	(089)905-7017	福井	(0776)23-8153	盛岡	(019)641-1500
沖縄	(098)854-2768	高知	(088)882-0991	金沢	(076)249-5301	秋田	(018)862-7523
鹿児島	(099)812-1200	高松	(087)865-3666	東京（支）	(03)3409-5505	青森	(017)742-4227
宮崎	(0985)25-3877	大阪（支）	(06)6635-2222	新潟	(025)287-3155	札幌	(011)782-0711
熊本	(096)381-7626	姫路	(079)234-6669	横浜	(045)664-4551	釧路	(0154)23-8466
長崎	(095)864-6001	京都	(075)646-3800	八王子	(042)637-1699	旭川	(0166)25-3111
北九州	(093)941-4026	名古屋（支）	(052)802-2233	千葉	(043)232-5335		
		津	(059)234-0261	さいたま	(048)663-8000		
				前橋	(027)263-3767		

（シ）：システム営業グループ

CSデジタルチューナー保証書　MODEL CDT700HD

お客様ご住所

TEL.　　－　　－

★お客様お名前

様

★保証期間（販売店記入欄）

お買上げ日　　年　　月　　日から１年間

★販売店名・住所（販売店記入欄）

TEL.　　－　　－

★印の欄にご記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合、無効になります。
本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

持込修理

○ 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合、お買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ、修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。

○ 次のような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。

- 本書のご提示がない場合。
- 本書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合。
- 本書の字句を書換えられた場合。
- 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。
- ご使用上の誤りによる故障および損傷。
- 不当な修理や改造による故障および損傷。
- お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- 他の機器などにより誘発する故障および損傷。
- 一般家庭用以外（例えば業務用や車両・船舶への搭載など）に使用されたときの故障および損傷。
- 設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷。

○ 本書は日本国内に限り有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

＝マスプロ電工株式会社＝
本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
営業推進部　TEL.名古屋（052）802-2244

＝マスプロ電工＝
本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

S0512-1023　FEB., 2013

スカパー！プレミアムサービス用CSデジタルチューナー　CDT700HD　取扱説明書

2K56-713

PS-32-5713-2